


Ersatzteilliste Sicherheitstrennstation ST 5

passend zu folgenden Produkten: ST 5 (Art.Nr. 813092) / ST 5 (Schweiz) (Art.Nr. 813093)

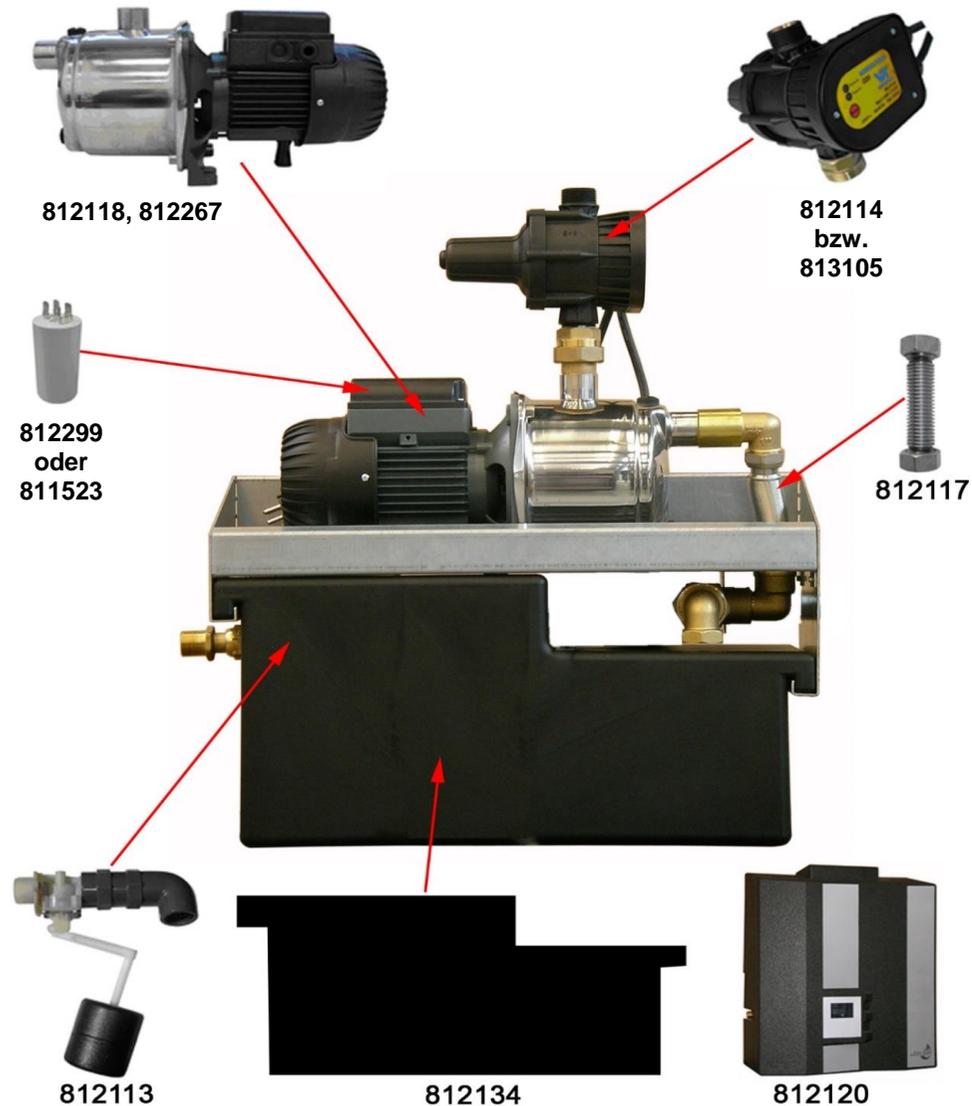

Stückliste	
Art. Nr.	Bezeichnung
812118	Pumpe RM5 / ST5 (ITEC 5-40) inkl. Verschraubung
812299	Kondensator 12,5µF mit Steckkontakten
812267	Pumpe RM5 / ST5 (Delta 1755) inkl. Verschraubung
811523	Kondensator 16µF Aspri 20 CB3
812114	Durchflusswächter RM5 / ST5 (Mondialpress) Ersetzt durch 813105
813105	vorgefertigter Logicpress mit Kabeln ohne Manometer
812113	Schwimmerventilpaket RM5 / ST5 / RMX
812117	Wellschlauch RM5 / ST5 mit 2 x 1" IG Überwurf
811511	Dichtung Panzerschläuche 1" 30,0x21x2,0/Klingasil C4400
812120	RM5 Haube mit Aufklebern
812134	RM5 Tank m. Loch
812129	Deckel RM5 / ST5 / RMX (Stopfen für 110 mm weiß)

ST5

Wasser kommt aus dem Überlaufanschluss	Benötigtes Ersatzteil
Das Schwimmerventil hat nicht abgeschaltet oder tropft ewig nach	812113
Pumpe läuft nicht an (Brummt)	Benötigtes Ersatzteil
Start Pumpe Knopf gedrückt halten, so das Pumpe brummt und zeitgleich von Hand am Lüfterrad an schubsen. Wenn Pumpe jetzt läuft, dann ist Kondensator defekt	812299
Pumpe startet nicht automatisch bei Druckabfall	Benötigtes Ersatzteil
Möglichkeit 1: Kondensator ist defekt, siehe oben!	812299
Möglichkeit 2: Pumpe baut nicht mehr den Maximalen Druck laut Typenschild auf! Hydraulik und Luftabscheider kontrollieren.	812118
Möglichkeit 3: Durchflusswächter defekt und schaltet bei Unterschreitendes Einschalt-drucks nicht ein! Mondialpress = 1,5 bar	812114 bzw. 813105
Anlage springt immer wieder an, obwohl alle Verbraucher geschlossen	Benötigtes Ersatzteil
Möglichkeit 1: Es ist immer noch ein Verbraucher offen, Absperrhahn über Manometer schließen und erneut prüfen!	
Möglichkeit 2: Rückschlagventil im Mondialpress defekt	812114 bzw. 813105

Pumpe läuft ohne Abzuschalten bei Maximaldruck	Benötigtes Ersatzteil
Durchflusswächter defekt und schaltet die Pumpe nicht mehr flussabhängig ab!	812114 bzw. 813105
Pumpe baut keinen Druck auf	Benötigtes Ersatzteil
Möglichkeit 1: Das Schwimmerventil speißt kein Wasser nach	812113
Möglichkeit 2: Es wird nicht genug Wasser nachgespeißt	Wasserdruck kontrollieren
Möglichkeit 3: Pumpe defekt	812118