



## Ersatzteilliste Sicherheitstrennstation ST 5-4,3 / ST 5-7,2

passend zu folgenden Produkten: ST 5-4,3 (Art.Nr. 814261) / ST 5-7,2 (Art.Nr. 814265)

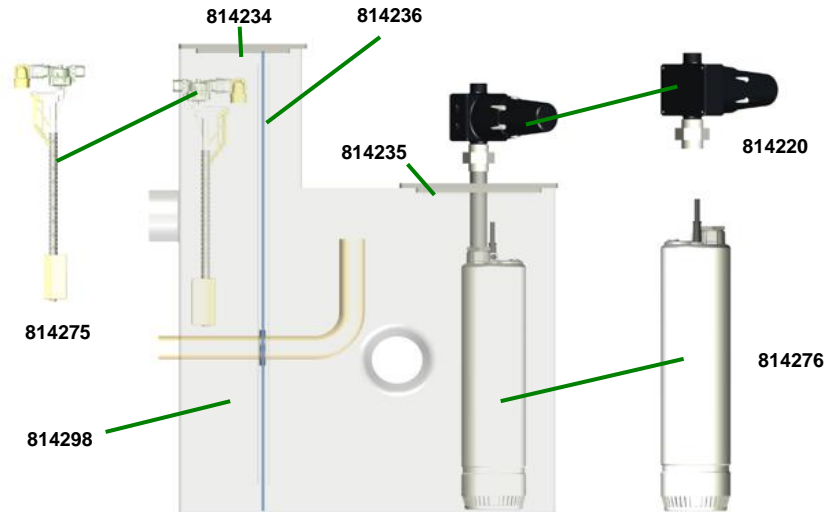

Stückliste	
Art. Nr.	Bezeichnung
814298	Vorgefertigter ST 5-4,3 bzw ST 5-7,2 Tank CPL
814234	Deckel ST 5-4,3 bzw ST 5-7,2 TW-Tank ohne Loch HD-PE schwarz glatt
814235	Deckel ST 5-4,3 bzw ST 5-7,2_Pumpe mit 2 Bohrungen HD-PE schwarz glatt
814236	Trennplatte ST 5-4,3 bzw ST 5-7,2
814276	Tauchpumpe SCUBA 3SC5/07/5 C vorgefertigte Serviceausführung
814231	Tauchpumpe SCUBA 5SC6/11/5 C L05 DE 220-240V/50Hz 1-Ph.
814220	Durchflusswächter DIGIMATIC II (0,5 - 4 bar Einschaltdruck einstellbar)
814275	Trinkwasserzulauf ST mit Schwimmventil DN17
810298	Schwimmerschalter (Füllend) 3m mit Schalthebel und Klemmschelle
890501	Servogesteuertes 2/2-Wege Membranventil 3/4" Typ 5282

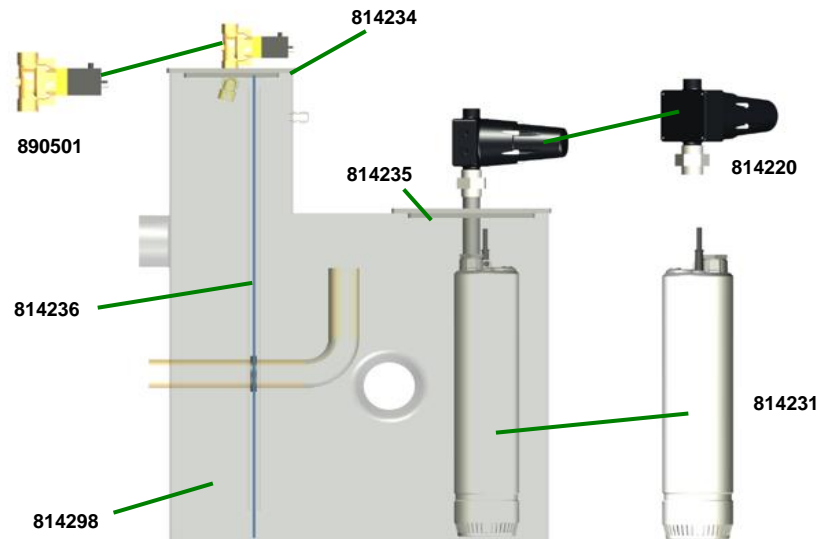

## ST5-7,2

<b>Wasser kommt aus dem Überlaufanschluss</b>	<b>Benötigtes Ersatzteil</b>
Möglichkeit 1: Das Magnetventil schließt nicht mehr oder tropft ewig nach	890501
Möglichkeit 2: Der Schwimmerschalter im Vorlagetank stößt an die Tankwandung und bewegt sich nicht mehr richtig	Position des Schwimmerschalters prüfen und nachjustieren
Möglichkeit 3: Der Schwimmerschalter im Vorlagetank hat einen Kurzschluss und öffnet nicht mehr	810298
<b>Anlage springt immer wieder an, obwohl alle Verbraucher geschlossen</b>	<b>Benötigtes Ersatzteil</b>
Möglichkeit 1: Es ist immer noch ein Verbraucher offen, Absperrhahn über Manometer schließen und erneut prüfen	
Möglichkeit 2: Rückschlagventil im DIGIMATIC defekt	814220
<b>Pumpe läuft ohne Abzuschalten bei Maximaldruck</b>	<b>Benötigtes Ersatzteil</b>
Durchflusswächter defekt und schaltet die Pumpe nicht mehr flussabhängig ab	814220

<b>A01 im Display des DIGIMATIC (TROCKENLAUFSCHUTZ)</b>	<b>Benötigtes Ersatzteil</b>
Möglichkeit 1: Das Magnetventil speißt kein Wasser nach	Magnetventil und Schwimmerschalter im Voragetank prüfen
Möglichkeit 2: Es wird nicht genug Wasser nachgespeißt und es ist Luft in der Pumpe	Wasserdruck kontrollieren Pumpe Entlüften
Möglichkeit 3: Pumpe defekt	814231
<b>A02 im Display des DIGIMATIC (Überstromalarm für die angeschlossene Pumpe)</b>	<b>Benötigtes Ersatzteil</b>
Die Pumpe ist blockiert, schwergänig oder Lagerschaden	814231
<b>A05 im Display des DIGIMATIC (Beschädigter Druckmessumformer)</b>	<b>Benötigtes Ersatzteil</b>
Beschädigter Druckmessumformer im DIGIMATIC	814220