


Ersatzteilliste Sicherheitstrennstation ST 3

passend zu folgenden Produkten: ST 3 (Art.Nr. 812307)

Bis Baujahr 04/2022 und Seriennummer kleiner 22957


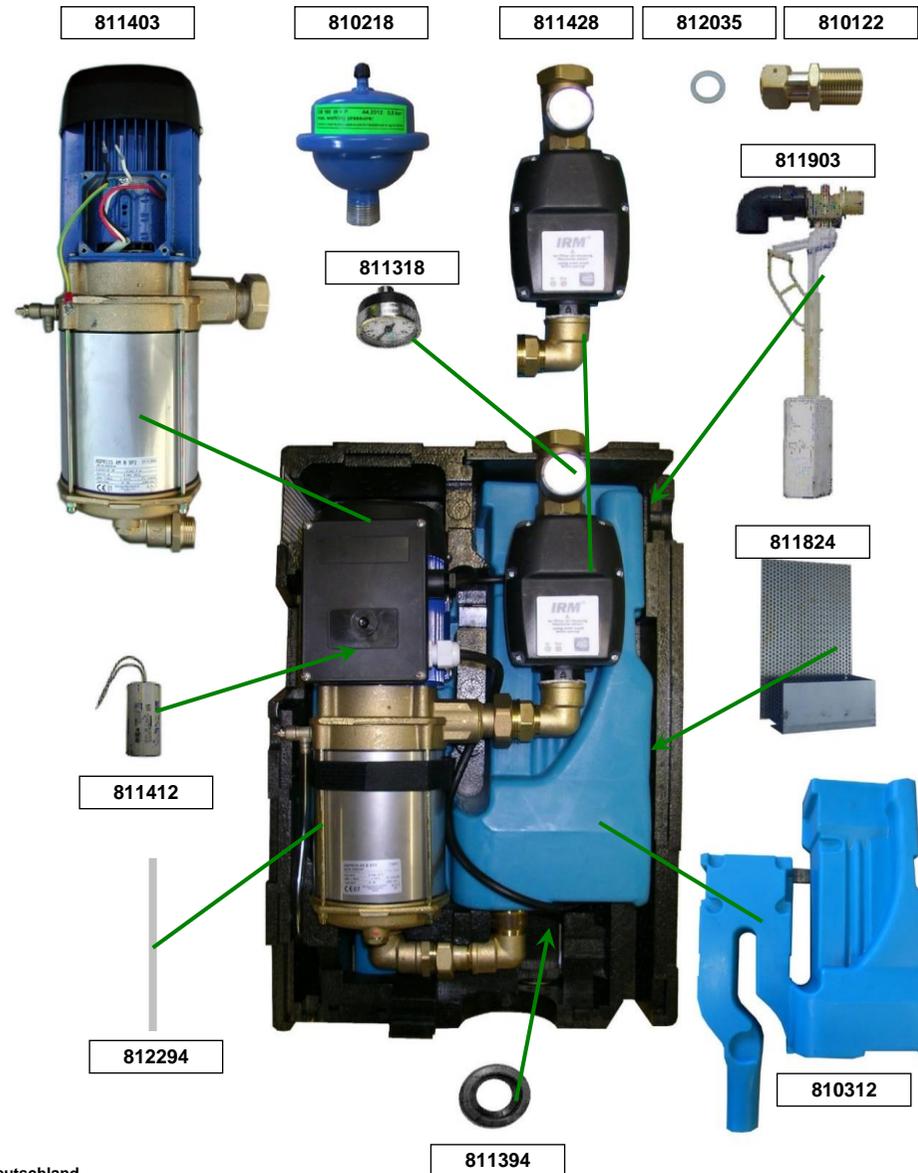


Stückliste	
Art. Nr.	Bezeichnung
810122	Mess. Verschraubung 3/4" 2-teilig IG/AG
812035	Dichtring 2-teil. Versch. 3/4" 24 x 17 x 1 /Klingasil
812294	PVC-Schlauchstücke, glasklar 8 x 1,5 mm, Länge 370 mm
811318	Manometer für RM3 / ST3 (10 bar / 1/4" AG Anschluss / 40 mm Durchmesser)
811403	Vorgefertigte Aspri 15-4 SP2 blau für RM3, RM3 Plus, RMC, RME, ST3
811356	Entleerungsventil 1/4"
811412	Kondensator 12µF (für alle Aspri 10er und 15er Pumpen sowie RM3 / RM3 Plus)
811428	Vorg. KIT-BRIO für RM3, RM3 Plus, RMC, RME, ST3
811903	Schwimmerventil DN 13 - 3/4" Anschluss für RM3, RM3 Plus, ST3, RMC, RME
810312	Vorg. Trinkwasserbehälter für ST3 und STS5
811824	Beruhigungssieb f. RM2 neu
811394	Tanklippendichtung DN 40 für Trinkwassertanks ST3, RM3 & RM3 Plus, RM C & E
810218	Schlagdämpfer (160 ml / 1/2" AG Anschluss)

Artikelnummer:
Produktionsanweisung
Anschlussplan **ST3**

DEHOUST

Adermüssen nur
abisoliert werden auf
8mm, Aderendhülsen
sind nicht notwendig!

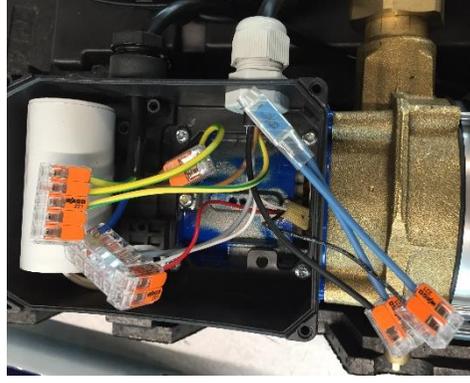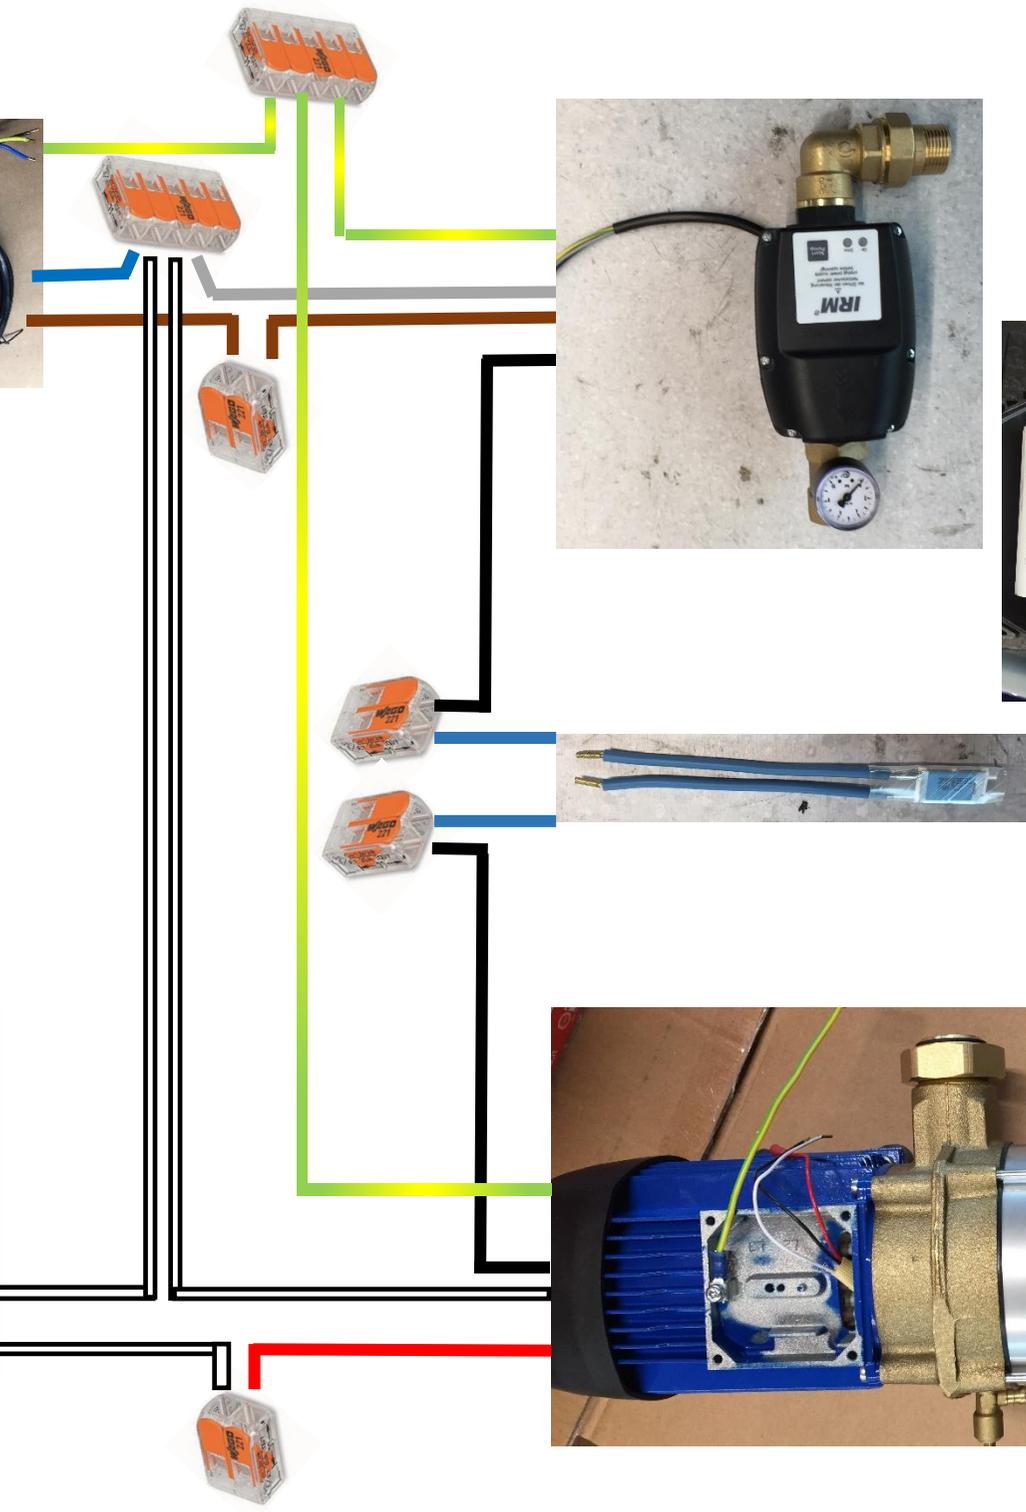

Erstellt durch: kolb /22.12.2017

L:\Kolb\vorlagen\ablage Arbeitsanweisungen\Produktionsanweisungen
RM3_ST3\Produktionsanweisung_ANSCHLUSSPLAN_ST3.docx

ST3

Wasser kommt aus dem Überlaufanschluss	Benötigtes Ersatzteil
Das Schwimmerventil hat nicht abgeschaltet oder tropft ewig nach	811903
Pumpe läuft nicht an (Brummt)	Benötigtes Ersatzteil
Start Pumpe Knopf gedrückt halten, so das Pumpe brummt und zeitgleich von Hand am Lüfterrad an schubsen. Wenn Pumpe jetzt läuft, dann ist Kondensator defekt	811412
Pumpe startet nicht automatisch bei Druckabfall	Benötigtes Ersatzteil
Möglichkeit 1: Kondensator ist defekt, siehe oben!	811412
Möglichkeit 2: Pumpe baut nicht mehr den Maximalen Druck laut Typenschild auf! Hydraulik und Luftabscheider kontrollieren.	811403
Möglichkeit 3: Durchflusswächter defekt und schaltet bei Unterschreitendes Einschaltdrucks nicht ein! Brio-Kit = 1,5 bar Ggf. Brio Kit über die 6 Kreuzschlitzschrauben öffnen und an der Membrane den Einschaltdruck nachjustieren	811428
Wasser kommt aus dem Gehäuse des Brio Kit heraus	Benötigtes Ersatzteil
Membrane im Brio Kit defekt	810873 oder 811428

Wasser kommt aus der Bohrung der Pumpe über Entlüftungshahn	Benötigtes Ersatzteil
Gleitringdichtung der Pumpe defekt	811403
Anlage springt immer wieder an, obwohl alle Verbraucher geschlossen	Benötigtes Ersatzteil
Möglichkeit 1: Es ist immer noch ein Verbraucher offen, Absperrhahn über Manometer schließen und erneut prüfen!	
Möglichkeit 2: Rückschlagventil im Brio Kit defekt	810872 oder 811428
Pumpe läuft ohne Abzuschalten bei Maximaldruck	Benötigtes Ersatzteil
Durchflusswächter (Brio-Kit) defekt und schaltet die Pumpe nicht mehr flussabhängig ab!	811428
Manometerflattern ab ca. 3,5 bar bis 4,5 bar	Benötigtes Ersatzteil
Hydraulikdefekt in Pumpe, eine der 4 Druckstufen defekt	811403
Pumpe baut keinen Druck auf	Benötigtes Ersatzteil
Möglichkeit 1: Das Schwimmerventil speißt kein Wasser nach	811903
Möglichkeit 2: Es wird nicht genug Wasser nachgespeißt	Wasserdruck kontrollieren